

IMPORTANTE



Trabajar en un lugar protegido del sol, del viento y del polvo.



Después de pegar, espere al menos 72 horas antes de usar el lavado a presión.



Siempre pegue las pegatinas a temperaturas superiores a 10°C



Coloque el vehículo lejos del sol, del viento y del polvo.




Limpiar con agua limpia **sin jabón!**
Seque con una microfibra.



Presente la parte superior en la posición correcta sin tratar de pegar el adhesivo.



Pegue el adhesivo desde el centro hacia el exterior como se muestra por las flechas de color rosa.

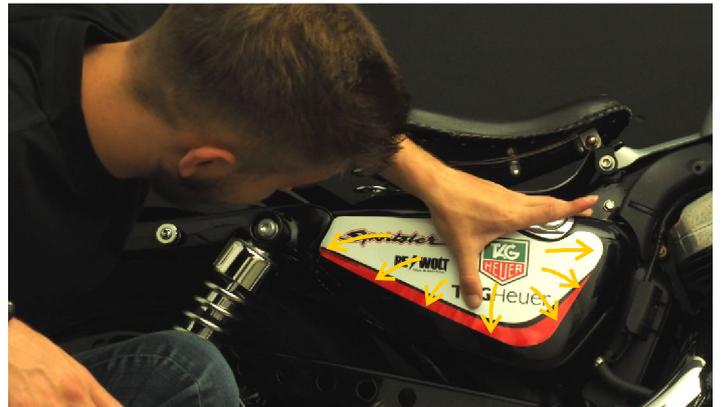

Aplique la pegatina quitando las burbujas de aire. Siempre vaya desde el centro hacia el exterior.



Una pistola de calor (o un buen secador de pelo) eliminará las últimas burbujas en el contorno.



Paso 1 completado! Pegar en el tanque (paso 2) es más difícil y le aconsejamos que llame un profesional.



Los tanques suelen tener más curvatura que el resto de la moto. La pose es más difícil. Si no tiene experiencia, le aconsejamos que llame a un profesional.



Encuentra la posición correcta de la pegatina sin intentar pegarla. La posición ideal es de 2 mm por debajo de la línea amarilla teórica (base del tanque).



Dar prioridad a la parte central (la elipse rosa en la imagen).



Pegue gradualmente hacia la parte trasera del tanque. Respete la dirección de las flechas rosadas en la imagen.



Paso más difícil: pegar la parte delantera. La postura puede ser más fácil mediante el uso de un secador de pelo para suavizar la etiqueta.



Doble la parte inferior de la etiqueta adhesiva debajo del tanque.



Coloque y fije la parte inferior de las tiras.



Pegue la parte delantera y corte el excedente.



Instrucciones pegatina para la motocicleta



Aplice las tiras a la parte posterior del tanque.
Esto puede tardar más de 20 minutos en completarse.



Fijar el adhesivo permanentemente con calor.
No abuse del calor ... ¡hay combustible en el tanque!



Limpié el tenedor y aplique la pegatina.



Quite algunas burbujas de aire ...



Enjoy your Ride!



Después de
pegar, espere al
menos 72 horas
antes de usar el
lavado a presión.